



Configuração APN no POS VX520

Guia Geral de Configuração de APN no POS VX520

Informações Confidenciais

Este documento contém informações confidenciais. A posse destas informações é permitida apenas às pessoas que a Servicenet a tenha concedido. Caso você não tenha permissão para estar em posse deste documento, entre em contato com a Servicenet através do email suporte@servicenet.com.br e apague imediatamente este documento.

A posse deste documento só poderá ocorrer caso você (ou a empresa que você representa) tenha o contrato de confidencialidade assinado e estabelecido com a Servicenet.

A divulgação parcial ou total deste documento será considerada como quebra do contrato de confidencialidade e a empresa responsável será penalizada como estabelecido nas cláusulas do contrato.

Copyright

Todo material intelectual aqui definido, é de propriedade exclusiva da Servicenet Tecnologia LTDA. A publicação, transmissão, distribuição, reprodução deste documento parcial ou total sem autorização é crime segundo a Lei de número 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998.



Conteúdo

1. Introdução
2. Procedimento
3. Contatos Suporte



1 Introdução

Esse procedimento tem como objetivo orientá-los como configurar o POS verifone VX520 para conexão via GPRS


Obs.: É importante ressaltar que essas configurações são válidas para os terminais que não conseguem se comunicar após a configuração básica contida no manual

<https://manual.servicenet.com.br/doku.php?id=manuais:gprsvx>

2 Procedimento

Passo 1: Pressione a tecla verde + 7, em seguida será solicitado a senha:

1<ALPHA><ALPHA>66831.

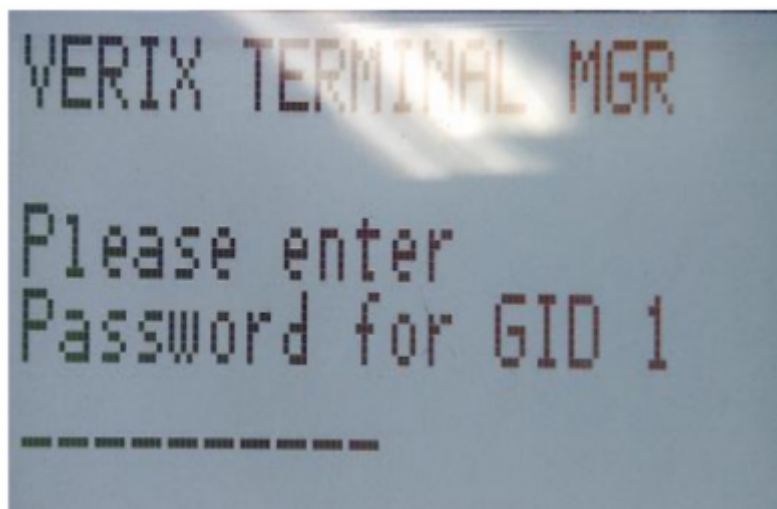


Passo 2: Selecione a opção **2> Download**




Na próxima tela com a informação **GROUP ID_1** pressione a tecla verde.

Passo 3: Conforme a imagem abaixo, selecione a opção **1> Single-aPP** e pressione a tecla verde, em seguida selecione a opção **2> Partial dn1d**, depois pressione a tecla verde, em seguida selecione a opção **3> TCP/IP**

[Selecione a opção 1, conforme imagem abaixo](#)

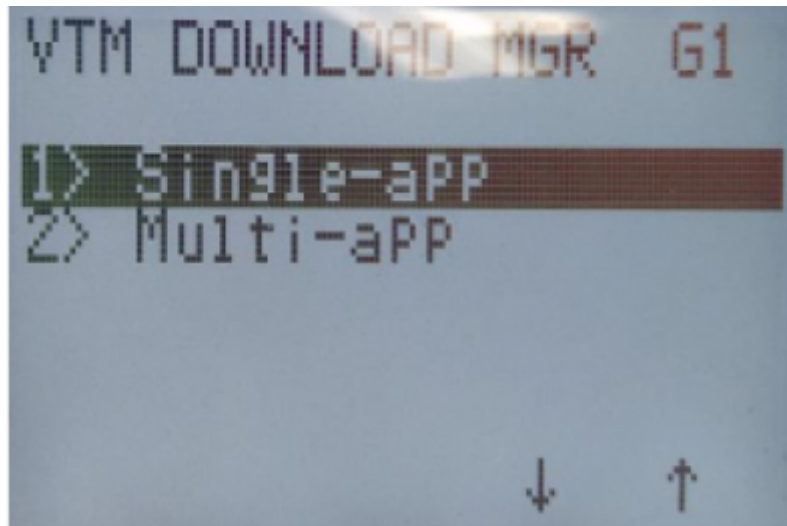

Selecione a opção 2 - Partial dnld

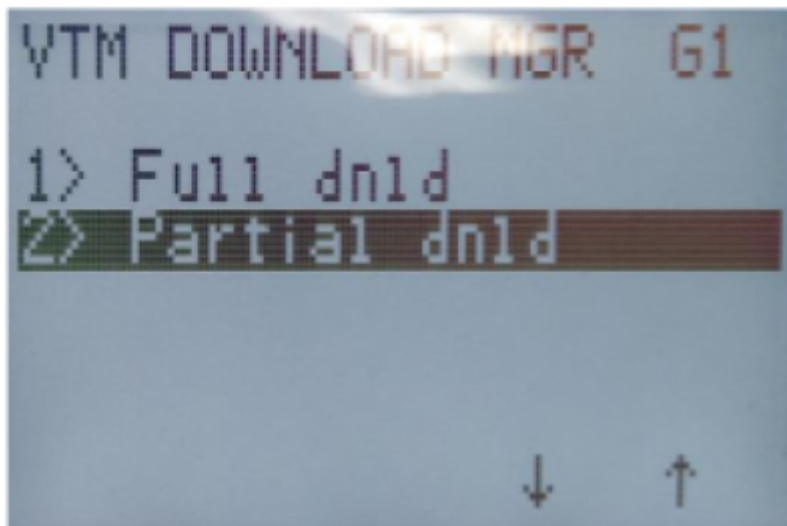

Passo 4: Na próxima tela pressiona a tecla vermelha, em seguida será direcionado para tela de Going to Sleep, selecione a tecla lilás para selecionar o menu **Edit**.

Na tela Please select pressione a tecla vermelha 




Será direcionado para o menu Going to Sleep



Selecione a tecla lilás  para selecionar o Menu

Passo 5: selecione a opção **Setup** e pressione a tecla **verde**.

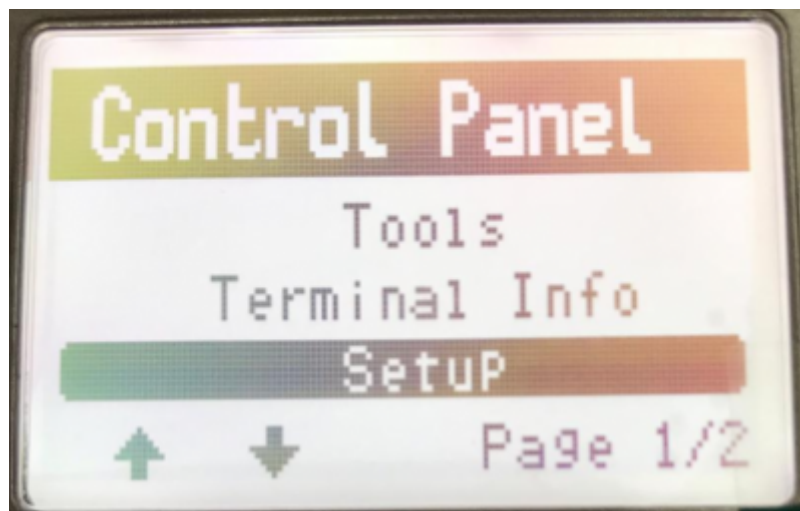

Passo 6: Será solicitada a senha, digite **1<ALPHA><ALPHA>66831** e pressione a tecla **verde**.



passo 7: Selecione a opção **Device Drivers** e pressione a tecla **verde**.



Passo 8: Selecione a opção **GPRS** e pressione a tecla **verde**.




Passo 9: Selecione a opção **View/Edit** e pressione a tecla **verde**, muito cuidado nesse menu.




Procure pela seguinte nomenclatura **GP_APN** e pressione a tecla **verde**




selecione o botão lilás **Edit** para editar a **URL** da **APN**.

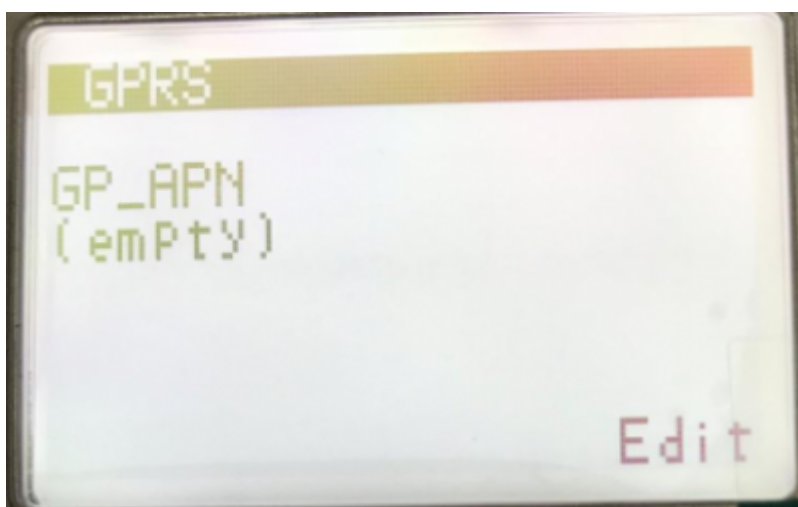

OBS.:Essa configuração da **URL** da **APN** deve ser solicitada ao suporte da **servicenet** informando a operadora do **chip**. Abaixo está um exemplo de URL para configuração utilizando um chip Lyra.

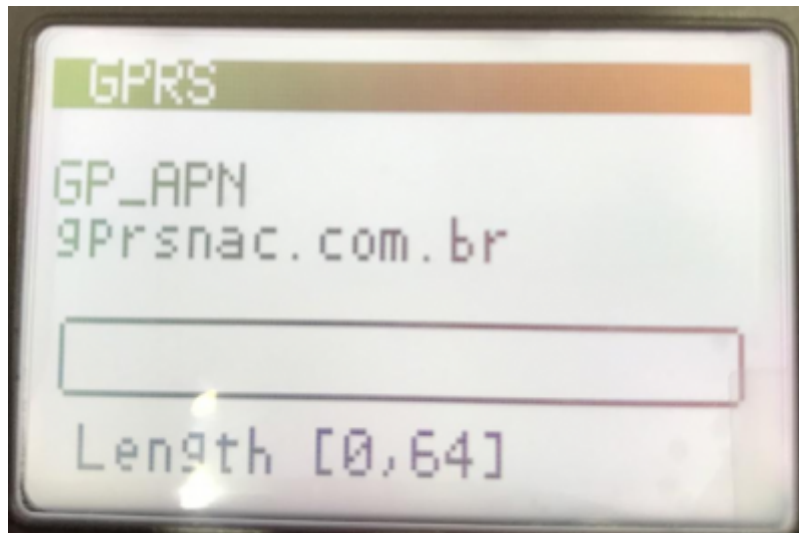

Passo 10: Após as configurações, pressione a tecla **vermelha** para voltar ao menu conforme imagem abaixo.

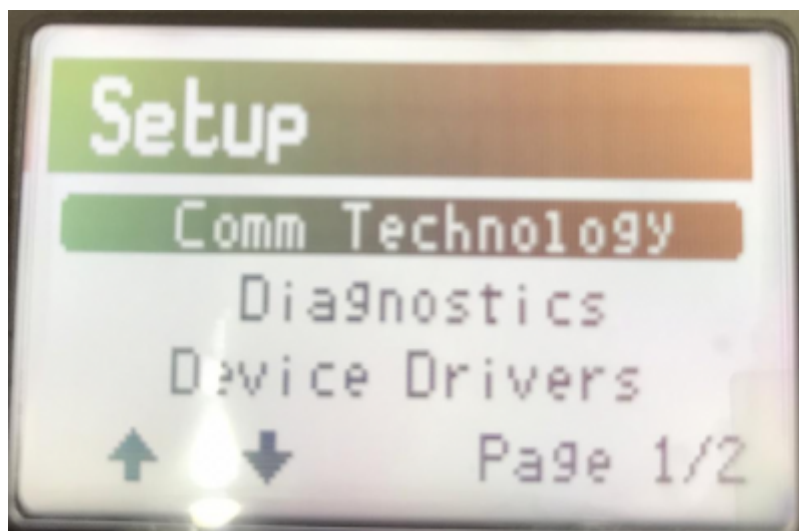

Selecione a opção **Comm Technology** e pressione a tecla verde.


Passo 11: Selecione a opção **GPRS** e pressione a tecla **verde**, conforme a a imagem abaixo.



Passo 12: A próxima tela da **Comm Technology** pressione a tecla **verde** conforme a a imagem abaixo.



Passo 13: A próxima tela da **Comm Technology** conforme a a imagem abaixo, na opção **AUTO_RECONNECT** selecione **TRUE** e pressione a tecla **verde**.

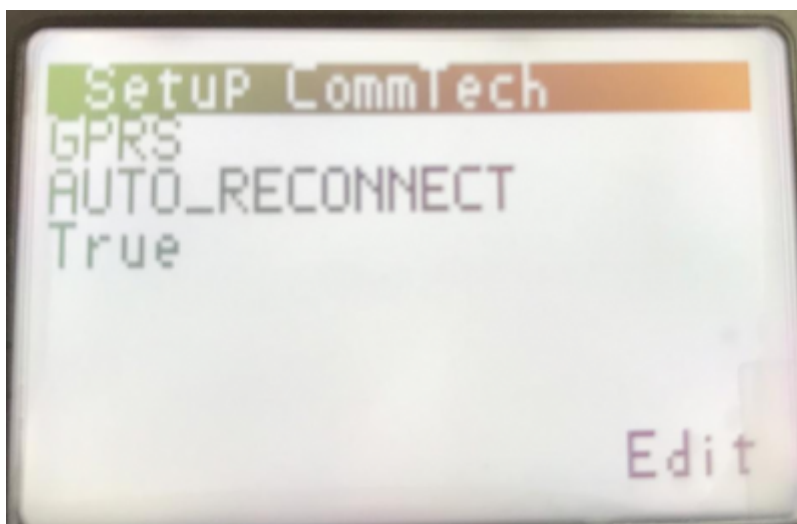


Passo 14: A próxima tela da **Comm Technology** na opção **PPP AUTH TYPE** selecione o botão lilás **Edit** para seleciona a opção **PAP**



Passo 15: A próxima tela da **Comm Technology** será solicitado **UserName** pressione a tecla lilás para acessar o menu **Edit** e digite a senha, que é referente a operadora do **chip** e pressione a tecla **verde**



Passo 16: A próxima tela da **Comm Technology** será solicitado **Password** pressione a tecla lilás para acessar o menu **Edit** e digite a senha, que é referente a operadora do **chip** e pressione a tecla **verde**

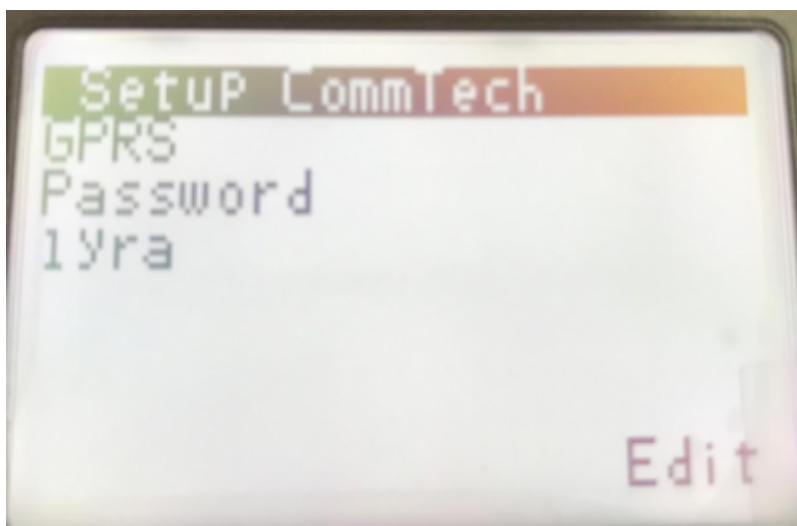

Passo 17: A próxima tela da **Comm Technology** a opção **IP_Setup** pressione a tecla lilás para acessar

o menu **Edit** selecione **DHCP** e pressione a tecla **verde**, conforme imagem abaixo.



OBS.: Após as configurações pressione a tecla verde, em seguida volte ao Menu → Tools → Network Maint → GPRS → Network Restart → aguardar conectar

Caso tenha sucesso, retornará a mensagem '**Connected**', informando o tempo de resposta da conexão em '**ms**'.

Feito isso, basta voltar ao menu principal e através dos botões de navegação selecionar a opção '**Restart**', confirmar com a tecla verde e aguardar que a aplicação da Servicenet inicie normalmente.

3 Contatos Suporte

Em caso de dúvidas ou outras solicitações, basta entrar em contato conosco através de uma de nossas vias de atendimento.

- +55 (83) 3576-6225
- +55 (83) 98112-5775
- **Email:** suporte@servicenet.com.br

From:
<https://manual.servicenet.com.br/> -

Permanent link:
<https://manual.servicenet.com.br/doku.php?id=manuais:confgprsvx>

Last update: **2020/11/06 16:36**

